



付属品



カバー




軸



ブラケット
(吊り下げ用取付金具)




ネジ

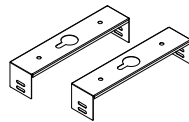



ブラケット
(天井取付金具)

組み立て

ペンダント (吊り下げ)

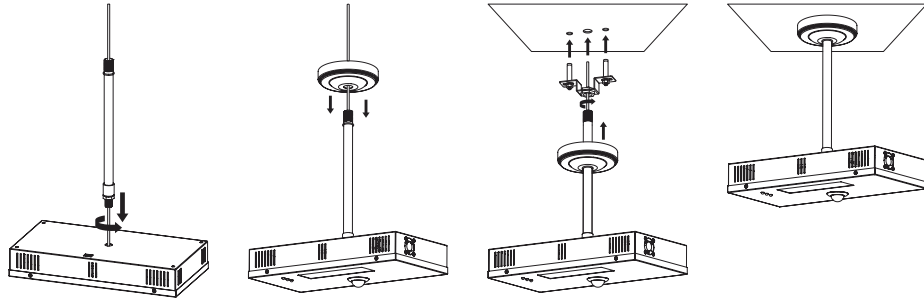

シーリング (天井取付)

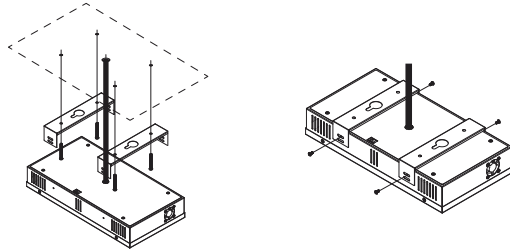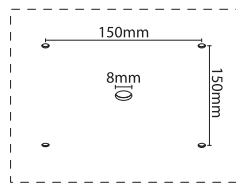

警告

インテリア専用です。書道や絵画、繊細な骨董品等の貴重品を消毒エリアに入れしないで下さい。
許可なく分解したり、修理を試みたりしないで下さい。ユニットは、製造元、その代理店、又は
その他の資格を有する専門家が取扱い、修理する必要があります。

UV-Cリスクグループ3



警告：この製品から放出されるUV-C。
シールドされていない製品への目や皮膚への照射を避けて下さい。
取扱説明書とユーザーマニュアルに従って下さい。

AREX社 日本総代理店：

Comfortable Power Optical Solution
東洋エレクトロ株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-7-3 フクモトビル 4F
TEL : 03-5807-7805 FAX : 03-3831-7271
Email : toyoelec@toyoe.co.jp www.toyoe.co.jp

AREX

AREX (TWN) INTERNATIONAL CO., LTD.

4f., No.308, Sec.1, Datong Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City 221, Taiwan


www.arelux.com/tw




AREX

FORMOSA

AU-301
ユーザーマニュアル

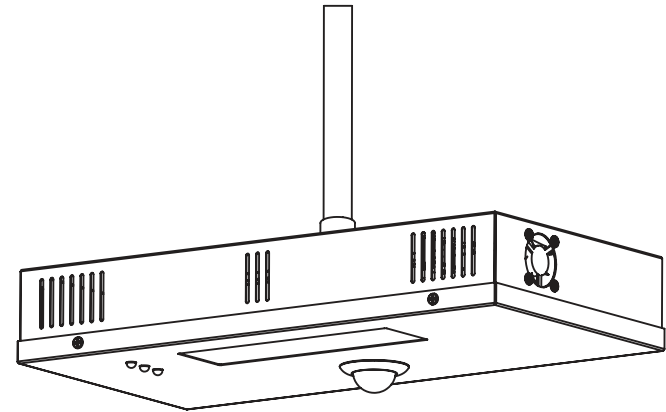

概要

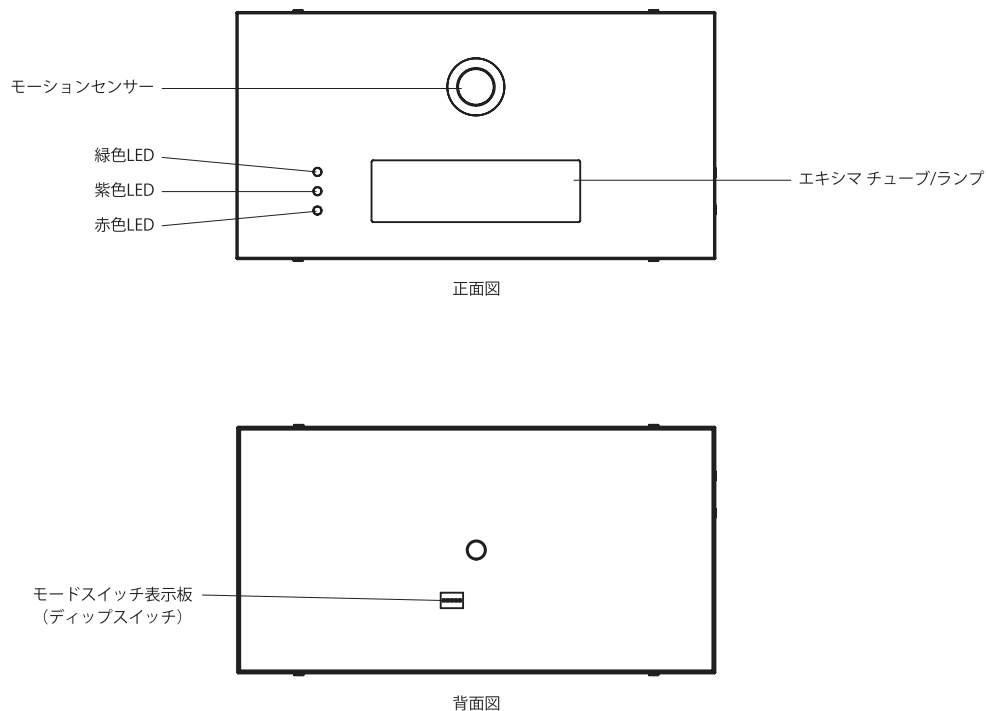

緑色LED

緑色LEDが点灯している場合は、器具に電源が供給され、操作の準備が来ている状態を示します。

紫色LED

紫色LEDが点灯している場合は、消毒が活発に行われている状態を示します。

赤色LED

赤色LEDが“点灯”している場合は、UV-Cチューブ/ランプの有効期限が切れており、器具が動作を停止している状態を示します。電球は直ちに交換する必要があります。赤色LEDの“点滅”は、UV-Cチューブ/ランプの有効期限が近付いている状態を示しており、消毒を継続する場合はこの時点で電球の交換をお勧めします。

動作モード

サービスの専門家に相談せずにモードを変更しないで下さい。



モード1

デイモード：ランプは消灯します。（部屋が3時間無人状態の場合は、ナイトモードに切り替わります）
ナイトモード：ランプはON（45分）／OFF（15分）のサイクルで、合計3時間点灯します。（10分間の連続動作が検出されると、デイモードに切り替わります）

モード2（デフォルト・工場出荷時設定）

モーションセンサーが有効になっています。
部屋内にて動きが検出されると（有人状態）；ランプは1時間毎に20分間点灯します。
部屋内にて動きが30分間検出されない場合（無人状態）；ランプは6時間消灯し、その後24時間毎に2時間自動的に再起動します。無人状態の間に5分間の連続動作が検出された場合、動作モードは有人状態に戻ります。

モード3

モーションセンサーが有効になっています。
部屋が無人状態の時（動きが検出されていない時）、ランプは2時間毎に20分間点灯します。このサイクル内に人の動きが検出されると、ランプは直ちに消灯します。3分間の無人状況が検出されると、動作サイクルは中断されたところから再開します。

モード4

モーションセンサーが無効になっています。
部屋が有人かどうかに関係なく、ランプは継続的に点灯し、2時間毎に20分間繰り返し作動します。

モード5

モーションセンサーが無効になっています。
ランプは常に点灯しています。

デモンストレーション・モード

モーションセンサーが有効になっています。
動きが検出されない場合、ランプは連続的なデモンストレーション・ループを繰り返します。点灯20秒間、消灯10秒間、点灯20秒間、等です。動きが検出されると、ランプは消灯します。部屋内での動きが3秒間再び検出されない場合、ランプは自動的に以前の継続的なデモンストレーション・ループに戻ります。

仕様

形式	AU-301
外形寸法	310 x 160 x 68 mm
本体重量	1.3 kg
消費電力	18 W
入力電圧	110 - 240 V
動作温度	0 - 40°C (32 - 104°F)
保存温度	-10 - 40°C (14 - 104°F)
UV リスクグループ	RG3
入力周波数	50 / 60 Hz

